



ARTE EN EL JARDÍN PARA LAS FIESTAS

¡Una opción divertida de incorporar manualidades en el jardín para las Fiestas!

MATERIALES UTILIZADOS:


Madera contrachapada, grapas, abrazaderas, pintura, pincel, sombrero, bufanda

HERRAMIENTAS UTILIZADAS:

Sierra Circular De 184,1 Mm 7-1/4 Pulg. (CSB125), Sierra Caladora De Velocidad Variable (JS481LG), Taladro De Percusión/destornillador Sin Carbones One+™ De 18V Ryobi (P1803), Lijadora De Acabado De 1/4 De Hoja (S652DGK), Sopladora Para Taller One+™ De 18V (P19011), Pistola De Silicon One+™ 18V (P305), Grapadora Inalámbrica Con Corona Angosta De 18ga One+™ 18V (P360)

PASO 1. DESCARGUE E IMPRIMA EL PATRÓN

- Descargue los patrones de la página de su proyecto en RYOBITools.com/Nation
- Lleve los patrones seleccionados para imprimir a una tienda como Staples, Office Depot, etc. Solicite que agranden los patrones a 91,44 cm x 121,92 cm (36 pulg. x 48 pulg.) cada uno.

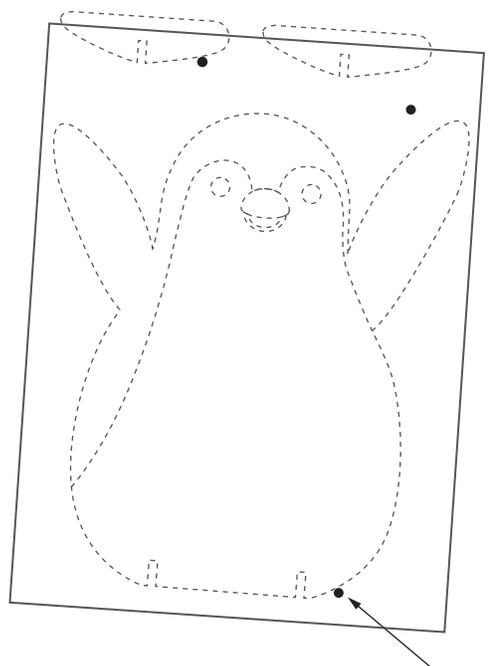

Orificios piloto

PASO 2. CORTE LA MADERA CONTRACHAPADA Y EL PATRÓN DE PAPEL

- Use una sierra circular para recortar la lámina completa de madera contrachapada a 91,44 cm x 121,92 cm (36 pulg. x 48 pulg.)
- Recorte el patrón de papel con una tijera.
- Coloque el recorte sobre la pieza de madera contrachapada de 91,44 cm x 121,92 cm (36 pulg. x 48 pulg.) y utilice un lápiz o fibra para trazar la forma exterior de su patrón. Las formas internas se utilizarán como guía de pintura y se pueden dibujar más tarde.

PASO 3. PERFORE LOS ORIFICIOS PILOTO

Sujete la madera contrachapada con abrazaderas. Con un taladro, perfore un orificio piloto en la parte externa de cada forma. Asegúrese de que la broca del taladro sea de un tamaño mayor a la hoja de su sierra caladora.


Si utiliza la sierra caladora RYOBI P523, recomendamos que use la sierra en el ajuste 2 o 3 para tener bordes más limpios. Si ya no tiene la hoja que vino con la sierra, recomendamos que use una hoja destinada a cortes limpios en madera.

PASO 4. CORTE LAS FORMAS

Con una sierra caladora, recorte las formas que trazó. Comience por los orificios piloto o en el borde de la madera contrachapada, y corte de a una sección pequeña o mediana. Si las piezas de desecho a los lados son muy grandes, es posible que vibren mientras corte y que esto haga que no pueda manejar el proceso.

PASO 5. LIJE Y LIMPIE LAS FORMAS

- Con una lijadora, lije los bordes y superficies planas de las formas. Asegúrese de alisar todas las áreas rugosas o con astillas.
- Con una sopladora para taller, limpie las formas y el espacio de trabajo.

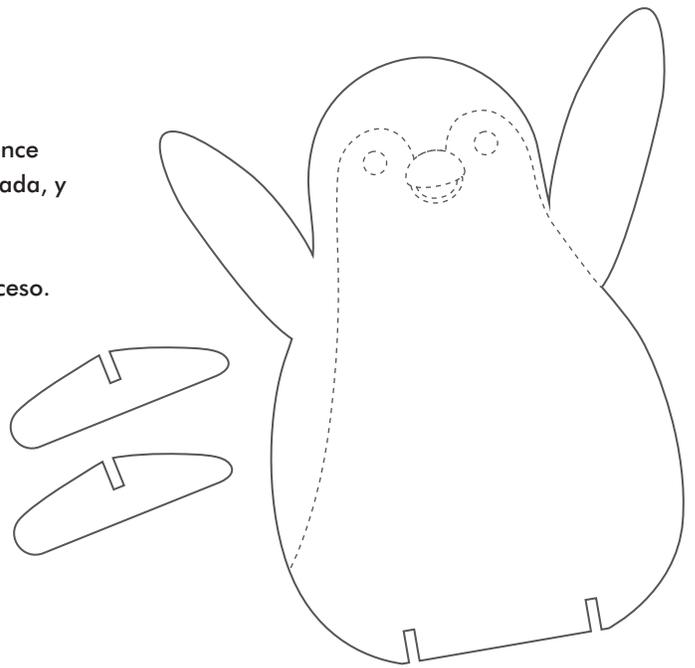

PASO 6. PINTE

Trace las formas internas del patrón del paso 2c en la figura para el jardín, y luego pinte. Espere a que la pintura se seque antes de completar el próximo paso.

PASO 7. SUJETE EL GORRO Y LA BUFANDA

Con una pistola de adhesivo caliente o una engrapadora, sujete el gorro y la bufanda. Asegúrese de engrapar en áreas donde los pliegues del material cubran las grapas.

PASO 8. ENSAMBLE EL ARTE PARA EL JARDÍN

Para el paso final, deslice las patas en las marcas del cuerpo de forma tal que la figura para el jardín quede parada por sí misma.

¡Ahora, ha completado el proyecto!

Opcional: Para que el proyecto sea más resistente en un ambiente externo, sujete una estaca a la parte posterior de la figura para el jardín con pegamento para madera y clavos para madera o grapas. Deje secar el pegamento, pinte si lo desea, y coloque la estaca en el suelo cuando instale el proyecto en su jardín.

